

### Schwimmhilfe Gebrauchsanweisung

	≤ 11	11 - 15	15 - 19	19 - 30	30 - 60	≥ 60
				✓		

Orientierungshilfe – ungefähres Körpergewicht: Altersgruppe			
11 kg	~ 12 Monate	11 – 15 kg	~ 12 - 24 Monate
15 – 19 kg	~ 24 - 36 Monate	19 – 30 kg	~ 3 - 6 Jahre
30 – 60 kg	~ 6 - 12 Jahre	> 60 kg	~ über 12 Jahre

Musterprüfung gemäß Verordnung 2016/425 durch: Zugelassene Stelle Nr. 0120, SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN

EU-Baumusterprüfung für die Verordnung (EU) 2016/425 durch: Benannte Stelle Nr. 0598, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland

## BENUTZERANLEITUNG FÜR SCHWIMMHILFE

Artikelnummer. 32174; 9101A; 9101C

### ACHTUNG

1. Verhindern Sie, dass Kinder das Produkt in Mund nehmen. Es besteht die Gefahr des Verschluckens durch sich lösende Teile.
2. Verwendung nur unter der ständigen Aufsicht einer erwachsenen Person gestattet.
3. ES SOLLTE SICH ZU JEDEM ZEITPUNKT EINE AUFSICHTSPERSON IN UNMITTELBARER NÄHE BEFINDEN.
4. Bietet keinen ausreichenden Schutz vor dem Ertrinken.
5. Dieses Produkt sorgt beim Schwimmenlernen für zusätzlichen Auftrieb im Wasser.
6. Körpergewicht des Benutzers von 19 bis 30 kg.


Gewicht	Altersempfehlung
19-30 kg	3-6 Jahre

### SCHWIMMHILFE ANLEGEN

Öffnen Sie zuerst die Schnallen an den Seiten und am Schrittgurt der Schwimmhilfe. Ziehen Sie dann die Schwimmhilfe über den Kopf Ihres Kindes und stecken Sie seine Arme in die stabilen Ärmel. Diese Schnallen können je nach Größe Ihres Kindes angepasst werden. Aufgrund der

einfachen Konstruktion der Schwimmhilfe können Sie sie leicht anziehen und sicherstellen, dass sie richtig auf den Oberarmen sitzt. Schließen Sie zum Schluss die Schnallen des Schwimmgürtels an den Seiten und am Schrittgurt, um zu verhindern, dass sich die Schwimmhilfe versehentlich löst, um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten.

**HINWEIS:** Alle Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

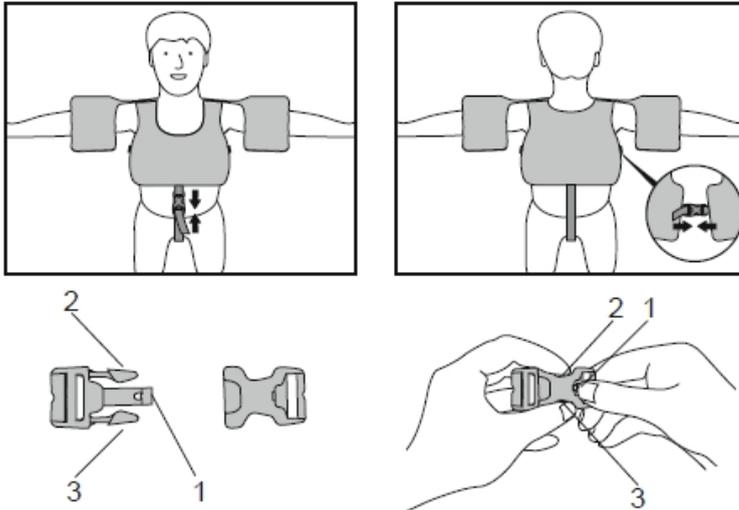

## SCHWIMMWESTE ABLEGEN

So ziehen Sie Ihrem Kind die Schwimmhilfe aus. Öffnen Sie die Schnallen an den Seiten und am Schrittgurt der Schwimmhilfe und ziehen Sie diese vorsichtig von den Armen des Kindes ab.

## PFLEGE UND LAGERUNG

1. Spülen Sie das Produkt mit Wasser und lassen Sie es gründlich an der Luft, bevor Sie es einlagern. Lagern Sie es an einem trockenen Ort unter normalen Raumbedingungen und ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die Schwimmhilfe sollte nicht unter anderen schweren Gegenständen gelagert werden, um ein Zerreißen oder Beschädigungen zu verhindern.
2. Prüfen Sie Nähte und Beschichtung in regelmäßigen auf Risse und Löcher. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, wird von einer weiteren Verwendung der Schwimmhilfe abgeraten.

**BITTE BEACHTEN:** Bei ordnungsgemäßer Wartung und Lagerung beträgt die Lebensdauer des Produkts 4 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Danach sollten Sie das Produkt entsprechend ersetzen.

## ENTSORGUNG

Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, zerschneiden Sie dieses und entsorgen Sie es gemäß den lokalen Entsorgungsbestimmungen. Selbiges gilt für die Verpackung. Nicht in der Natur entsorgen. Handeln Sie verantwortungsbewusst und entsorgen Sie Abfälle auf Ihre vorgeschriebene Art und Weise.

Bitte laden Sie die Konformitätserklärung unter [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com) herunter

EN 13138-1:2021+AC:2022; BS EN 13138-1:2021+AC:2022