



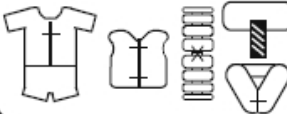





Kickboard AquaStar™ mit Textilbezug Gebrauchsanweisung

 ... kg	≤ 11	11 - 15	15 - 19	19 - 30	30 - 60	≥ 60
						
						
				✓		
	  					

Orientierungshilfe – ungefähres Körpergewicht: Altersgruppe			
11 kg	~ 12 Monate	11 – 15 kg	~ 12 - 24 Monate
15 – 19 kg	~ 24 - 36 Monate	19 – 30 kg	~ 3 - 6 Jahre
30 – 60 kg	~ 6 - 12 Jahre	> 60 kg	~ über 12 Jahre

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR KICKBOARD

Artikelnummer: 32155

ACHTUNG

1. Kinder dürfen nicht auf dem Produkt herumbeißen, da Stücke, welche sich aus dem Material herauslösen können, eine Erstickungsgefahr darstellen.
2. Dieses Produkt sorgt beim Schwimmenlernen für zusätzlichen Auftrieb im Wasser.
3. Kein effektiver Schutz vor dem Ertrinken.
4. Kinder im Wasser stets beaufsichtigen.
5. Körpergewicht des Benutzers von 19 bis 30 kg.

BENUTZUNG

Legen Sie das Trittbrett flach auf das Wasser. Fassen Sie beide Seitenkanten oder legen Sie Ihre Arme auf das Kickboard und halten Sie sich an Vorderkanten fest. Beim Schwimmen muss das Kickboard gut festgehalten werden.

PFLEGE UND LAGERUNG

1. Verwenden Sie ein sauberes, feuchtes Tuch und wischen Sie das Produkt vor der Lagerung vorsichtig ab.
2. Erst wenn das Kickboard vollständig getrocknet ist, können Sie es an einem kühlen und trockenen Ort lagern.
3. Um Schäden am Kickboard zu vermeiden, sollten keine schweren Gegenstände darauf abgelegt werden.
4. Das Kickboard sollte weder geknickt noch gefaltet werden, um einem Durchbrechen vorzubeugen.

HINWEIS: Bei ordnungsgemäßer Pflege und Lagerung beträgt die Lebensdauer des Produkts ab Herstellungsdatum 1 Jahr. Danach sollten

Sie das Produkt entsprechend ersetzen.