

Wasserspielcenter mit Rutsche Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG



Lassen Sie Ihr Kind zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt — Gefahr durch Ertrinken.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF. DAS PRODUKT ENTHÄLT DIVERSE KLEINTEILE UND SOLLTE DAHER NUR VON EINER ERWACHSENEN PERSON AUFGEBAUT WERDEN.

- Nur für den Hausgebrauch.
- Nur im Freien verwenden.
- Selbst kleine Wassermengen können, insbesondere für kleine Kinder, ein ernsthaftes Ertrinkungsrisiko darstellen. Es ist daher äußerst wichtig, das Wasser bei Nichtgebrauch vollständig abzulassen. Eltern und Aufsichtspersonen sollten immer wachsam sein und sicherstellen, dass sich Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Wasser aufhalten, egal wie flach dieses ist.
- Beton, Asphalt oder andere harte Oberflächen sind als Aufstellort ungeeignet.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche mit einem Mindestabstand von 2 m zu Gebäuden oder anderen Hindernissen (Wäscheleinen, Zäunen, elektrische Leitungen etc.).
- Wir raten dazu, dass Kinder beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne gewandt sind.
- Veränderungen am Originalprodukt (Anbringen von Zubehör etc.) dürfen nicht ohne die Zustimmung des Herstellers durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Pool und die Rutsche während der Benutzung stets fest verbunden sind; überschreiten Sie nicht das Maximalgewicht: 45kg / 99lbs. Es darf sich jeweils nur eine Person auf der Rutsche befinden. Für 53097: Überschreiten Sie nicht das Maximalgewicht: 144 kg (317 lbs); es dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig auf der Rutsche aufhalten.
- Spitze Gegenstände wie Brillen etc. sollten vor der Verwendung der Wasserrutsche abgelegt werden.
- Der Zugang zur Rutsche muss zu jeder Zeit frei von Hindernissen sein.
- Halten Sie Speisen und Getränke vom Wasserpark fern.
- Das Schlagen von Purzelbäumen ist untersagt.
- Das Landebecken ist kein Aufenthaltsbereich.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Windgeschwindigkeit 20 mph überschreitet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Aufpumpens und Entleerens.
- Ein unsachgemäßer Aufbau stellt eine potentielle Gefahr dar.
- **Da der rote Verbinder ein wichtiges Anschlussstück ist, muss er bei der Installation fest angezogen werden.**

AUFBAU

DEN RICHTIGEN STANDORT WÄHLEN


- Aufgrund der Summe des Gewichts von Wasser und Nutzern muss der Untergrund für das Planschbecken so beschaffen sein, dass er das Gesamtgewicht über die gesamte Nutzungsdauer gleichmäßig tragen kann.
- Ein adäquates Abflusssystem für überschüssiges Wasser ist erforderlich, um Überläufe beim Befüllen, Entleeren oder während der Verwendung des Planschbeckens ablaufen lassen zu können.

- Der Untergrund muss eben und glatt sein, denn eine schräge oder ungleichmäßige Fläche könnte die Struktur des Planschbeckens sowie die Nähte beschädigen.
- Die ausgewählte Fläche muss frei von Objekten aller Art sein, da jedes sich unter dem Planschbecken befindliche Objekt aufgrund des Gewichts des Wassers den Boden beschädigen oder sogar durchstoßen kann.
- Die ausgewählte Fläche muss frei von aggressiven Pflanzen und Unkrautarten sein. Starke Wurzeln und Pflanzen können durch das Material hindurch wachsen, was zu Wasseraustritt führen kann. Gras und andere Pflanzen, die Gerüche oder schleimige Ablagerungen verursachen könnten, müssen ebenfalls vom Aufstellungsort entfernt werden, um die Sauberkeit zu gewährleisten.
- Am gewählten Standort dürfen sich keine Freileitungen oder Bäume befinden. Vergewissern Sie sich zudem, dass dort keine unterirdischen Versorgungsrohre oder Leitungen verlaufen.
- Das Produkt sollte fern von Hauseingängen aufgestellt werden. Es ist auch nicht empfehlenswert, Möbel oder andere Gegenstände in unmittelbarer Nähe zu positionieren. Auslaufendes Wasser, sei es durch Nutzung oder defekte Teile, kann sowohl Innen- als auch Außeneinrichtungen stark beschädigen.
- **Empfohlene Aufstellflächen: Gras, Boden und alle anderen Oberflächen, die die oben genannten Bedingungen erfüllen.**
- **Nicht empfohlene Aufstellflächen: Schlamm, Sand, Kies, Terrasse, Balkon, Auffahrt, Plattform, weicher/loser Boden oder andere Oberflächen, die die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen.**


AUFBAU

Achtung: Abbau nur durch eine erwachsene Person.

1. Öffnen Sie das Wasserventil und füllen Sie die Kammer mit Wasser. (Nur für Produkte mit Wasserkammer.)

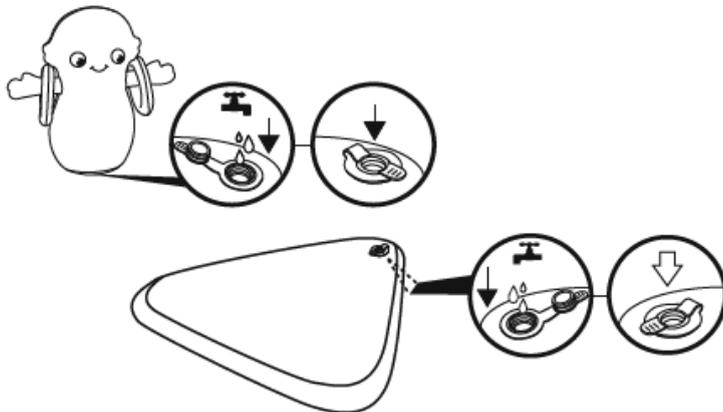


2. Öffnen Sie das Ventil, füllen Sie Wasser in die Wasserkammer und verschließen dann die erste Verschlusskappe. Pumpen Sie dieselbe Kammer mit einer Luftpumpe auf (nicht enthalten). Schließen Sie das Ventil nach dem Aufpumpen und drücken Sie es in die Luftkammer. (Nur für Produkte mit 3-Wege-Ventil)

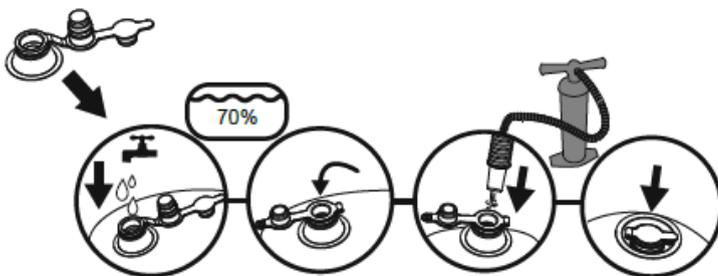


3. Öffnen Sie die Sicherheitsventile und blasen Sie die Teile einzeln auf. Schließen Sie die Ventile nach dem Aufblasen sorgfältig. Die Luftpumpe liegt nicht bei.


WICHTIGER HINWEIS: Pumpen Sie das Produkt nicht übermäßig auf. Verwenden Sie weder einen Luftkompressor noch Druckluft.

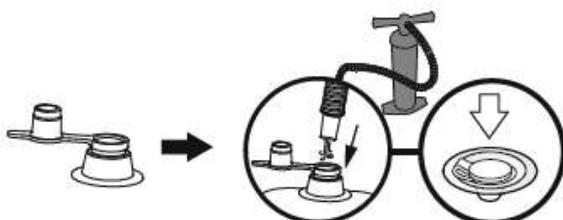


WICHTIGER HINWEIS: Bei aufblasbaren Böden befindet sich das Aufblasventil an der Unterseite des Produkts.

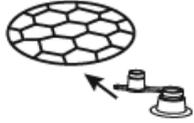

4. Verbinden Sie die Rutsche mit dem Planschbecken, indem Sie das Seil strammziehen. (Nur für Produkte mit abnehmbarer Rutsche).

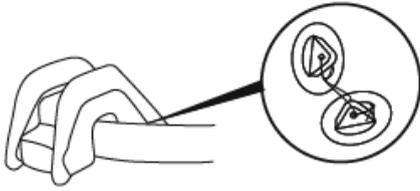

5. Verbinden Sie den Gartenschlauch mit dem Schlauchadapter.

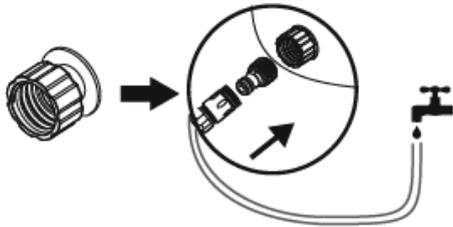

6. Füllen Sie das Planschbecken langsam bis zu einem angemessenen Wasserstand. Wenn es eine Fülllinie gibt, erreichen Sie diese im Inneren des Planschbeckens, überschreiten Sie sie jedoch nicht. Um einen Einsturz des Planschbeckens zu vermeiden, darf diese **ZU KEINEM ZEITPUNKT ÜBERFÜLLT WERDEN**.

ACHTUNG: Lassen Sie das Planschbecken während des Füllvorgangs zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt.

Proper Water Level



Maximal zulässiger Wasserstand

BITTE BEACHTEN: Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

WASSERPFLEGE

- Wechseln Sie - besonders an heißen Tagen - in regelmäßigen Abständen das Wasser. Ist dieses merklich verunreinigt, muss es unverzüglich gewechselt werden.
- Werden Chemikalien zur Wasseraufbereitung verwendet, beachten Sie hierbei genauestens die Anweisung des jeweiligen Herstellers.

WASSER ABLASSEN

1. Informationen zu geltenden Vorschriften bezüglich der Entsorgung von Poolwasser erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung.
2. Um das Wasser aus dem Planschbecken abzulassen, öffnen Sie die Ventile der Luftkammern und drücken Sie die Seitenwände vorsichtig nach unten.


WICHTIGER HINWEIS: Entleeren nur durch eine erwachsene Person!

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Nach der Verwendung des Produktes können alle Oberflächen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien, welche das Produkt beschädigen könnten.

2. Lassen Sie den Pool nach dem Entleeren vollständig an der Luft trocknen. Falten Sie ihn im Anschluss zusammen und bewahren Sie es vorzugsweise in der Originalverpackung auf, um Schimmelbildung vorzubeugen.
3. Das Produkt muss an einem trockenen Ort bei einer Umgebungstemperatur über 15 °C sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
4. Das Produkt sollte – besonders nach längerer Lagerung - in regelmäßigen Abständen auf Schäden überprüft werden.

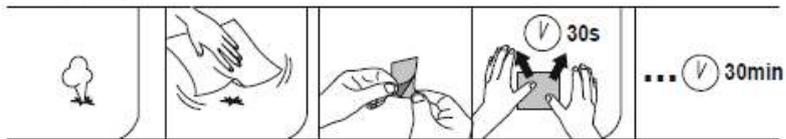

Artikelnummer	Altersempfehlung
53052; 53067; 53068; 53069; 53093; 53092; 53097; 53117; 53126; 91097; 98793; 53160; 98800; 53164; 9103Y; 53166; 53167	Ab 2 Jahren

Beachten Sie die auf der Verpackung abgebildete Artikelnummer. Bewahren Sie diese zur späteren Wiederverwendung sorgfältig auf.