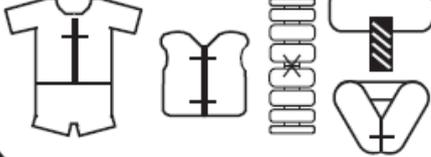


Puddle Jumper® Schwimmweste für Kinder Gebrauchsanweisung

	≤ 11	11 - 15	15 - 19	19 - 30	30 - 60	≥ 60
						
						
	✓	✓				
						

Orientierungshilfe – ungefähres Körpergewicht: Altersgruppe			
11 kg	~ 12 Monate	11 – 15 kg	~ 12 - 24 Monate
15 – 19 kg	~ 24 - 36 Monate	19 – 30 kg	~ 3 - 6 Jahre
30 – 60 kg	~ 6 - 12 Jahre	> 60 kg	~ über 12 Jahre

Prüfung gemäß UKCA unter Einhaltung der europäischen Verordnung 2016/425 durch: Anerkannte Prüfstelle Nr. 0120, SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN

EU-Baumusterprüfung für die Verordnung (EU) 2016/425 durch: Benannte Stelle Nr. 0598, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SCHWIMMWESTE

Artikelnummer: 90150





ACHTUNG

1. Verhindern Sie, dass Kinder das Produkt in Mund nehmen. Es besteht die Gefahr des Verschluckens durch sich lösende Teile.
2. Die Verwendung ist nur unter der ständigen Aufsicht einer erwachsenen Person gestattet.
3. ES SOLLTE SICH ZU JEDEM ZEITPUNKT EINE AUFSICHTSPERSON IN UNMITTELBARER NÄHE BEFINDEN.
4. Bietet keinen 100-prozentigen Schutz vor dem Ertrinken.
5. Dieses Produkt sorgt beim Schwimmenlernen für zusätzlichen Auftrieb im Wasser.
6. Körpergewicht des Benutzers von 0 bis 15 kg.

SCHWIMMWESTE ANLEGEN

Öffnen Sie zunächst alle Clip- sowie Reißverschlüsse der Schwimmweste. Liegen Sie dann den Kragen der Schwimmweste um den Hals Ihres Kindes. Schließen Sie die Clipverschlüsse und überprüfen Sie die Position der Schwimmweste. Jetzt können Sie Ihrem Kind die Schwimmweste anlegen und alle Reißverschlüsse schließen. Legen Sie zuletzt den Beimgurt an und schließen Sie die auch hier die Clipverschlüsse. Achten Sie auf die richtige Einstellung.

HINWEIS: Alle Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

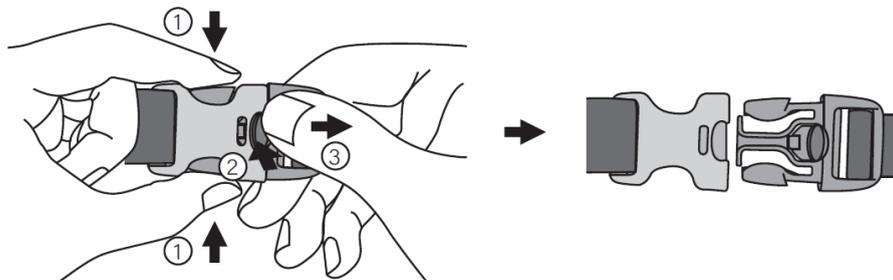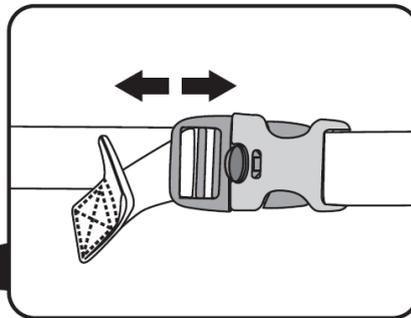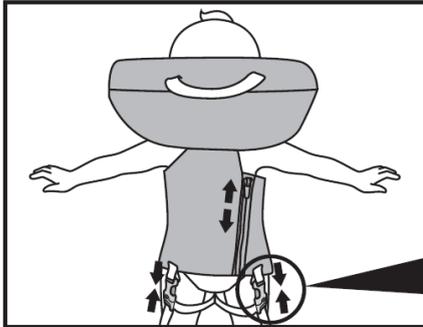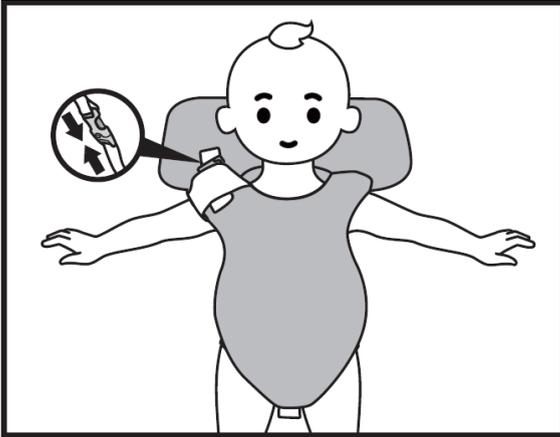

SCHWIMMWESTE ABLEGEN

Öffnen Sie zum Abnehmen der Schwimmweste von Ihrem Baby alle Clip- und Reißverschlüsse und ziehen Sie diese dann vorsichtig von den Armen Ihres Kindes ab.

PFLEGE UND LAGERUNG

1. Spülen Sie das Produkt mit Wasser ab und lassen Sie es gründlich an der Luft trocknen, bevor Sie es lagern. Wählen Sie hierfür einen trockenen Ort mit normaler Raumtemperatur sowie abseits von direkter Sonneneinstrahlung. Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten während der Lagerung keine schweren Gegenstände darauf abgelegt werden.
2. Überprüfen Sie Nähte und Folie regelmäßig auf Risse und Löcher. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ist das Produkt entsprechend zu entsorgen und muss ersetzt werden.

HINWEIS: Bei ordnungsgemäßer Pflege und Lagerung beträgt die Lebensdauer des Produkts ab Herstellungsdatum 4 Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraums sollten Sie das Produkt entsprechend ersetzen.

ENTSORGUNG

Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, zerschneiden Sie dieses und entsorgen Sie es gemäß den lokalen Entsorgungsbestimmungen. Selbiges gilt für die Verpackung. Nicht in der Natur entsorgen. Handeln Sie verantwortungsbewusst und entsorgen Sie Abfälle auf ihre vorgeschriebene Art und Weise.

Bitte laden Sie die Konformitätserklärung unter www.bestwaycorp.com herunter.

EN 13138-1:2021+AC:2022; BS EN 13138-1:2021+AC:2022