









Disney® Junior Schwimmhilfe Gebrauchsanweisung

	≤ 11	11 - 15	15 - 19	19 - 30	30 - 60	≥ 60
						
						
				✓		
						

Orientierungshilfe – ungefähres Körpergewicht: Altersgruppe			
11 kg	~ 12 Monate	11 – 15 kg	~ 12 - 24 Monate
15 – 19 kg	~ 24 - 36 Monate	19 – 30 kg	~ 3 - 6 Jahre
30 – 60 kg	~ 6 - 12 Jahre	> 60 kg	~ über 12 Jahre

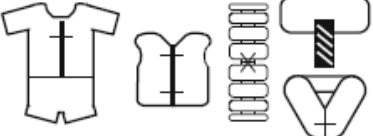Prüfung gemäß UKCA unter Einhaltung der europäischen Verordnung 2016/425 durch: Anerkannte Prüfstelle Nr. 0120, SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN

EU-Baumusterprüfung für die Verordnung (EU) 2016/425 durch: Benannte Stelle Nr. 0598, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SCHWIMMHILFE

Artikelnummer: 9101I; 98795



ACHTUNG

1. Verhindern Sie, dass Kinder das Produkt in Mund nehmen. Es besteht die Gefahr des Verschluckens durch sich lösende Teile.
2. Die Verwendung ist nur unter der ständigen Aufsicht einer erwachsenen Person gestattet.
3. ES SOLLTE SICH ZU JEDEM ZEITPUNKT EINE AUFSICHTSPERSON IN UNMITTELBARER NÄHE BEFINDEN.
4. Bietet keinen 100-prozentigen Schutz vor dem Ertrinken.
5. Dieses Produkt sorgt beim Schwimmenlernen für zusätzlichen Auftrieb im Wasser.
6. Körpergewicht des Benutzers von 19 bis 30 kg.

SCHWIMMWESTE ANLEGEN

Öffnen Sie zuerst die Schnallen an den Seiten und am Schrittgurt der Schwimmhilfe. Ziehen Sie dann die Schwimmhilfe über den Kopf Ihres Kindes und stecken Sie seine Arme in die stabilen Ärmel. Diese Schnallen können je nach Größe Ihres Kindes angepasst werden. Aufgrund der einfachen Konstruktion der Schwimmhilfe können Sie sie leicht anziehen und sicherstellen, dass sie richtig auf den Oberarmen sitzt. Schließen Sie zum Schluss die Schnallen der Schwimmhilfe an den Seiten und am Schrittgurt, um zu verhindern, dass sich die Schwimmhilfe versehentlich löst, und die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten.

BITTE BEACHTEN: Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

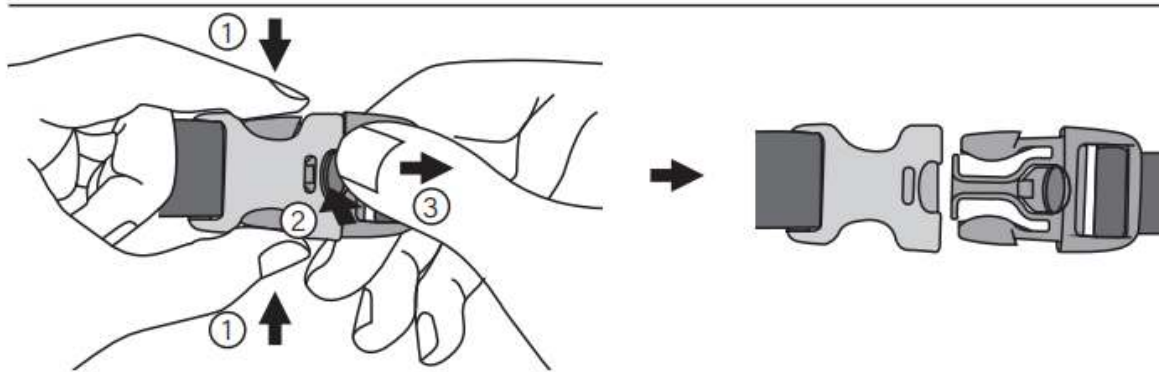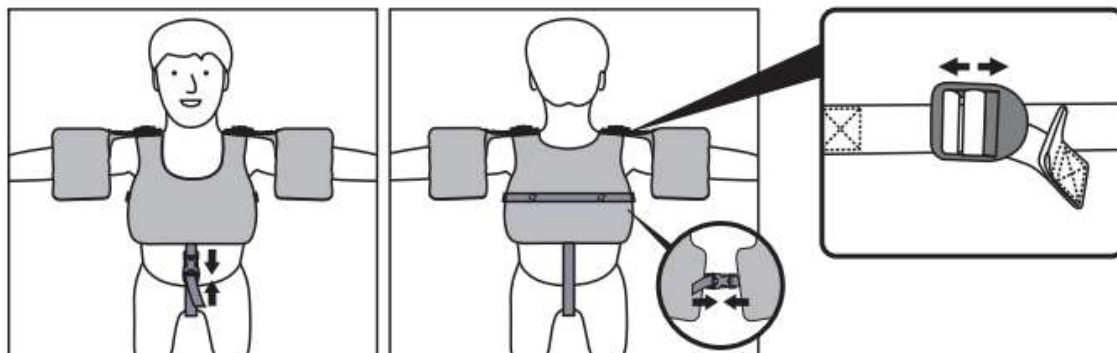

SCHWIMMWESTE ABLEGEN

So ziehen Sie Ihrem Kind die Schwimmhilfe aus. Öffnen Sie die Schnallen an den Seiten und am Schrittgurt der Schwimmhilfe und ziehen Sie diese vorsichtig von den Armen des Kindes ab.

PFLEGE UND LAGERUNG

1. Spülen Sie das Produkt mit Wasser ab und lassen Sie es gründlich an der Luft trocknen, bevor Sie es lagern. Wählen Sie hierfür einen trockenen Ort mit normaler Raumtemperatur sowie abseits von direkter Sonneneinstrahlung. Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten während der Lagerung keine schweren Gegenstände darauf abgelegt werden.
2. Überprüfen Sie Nähte und Folie regelmäßig auf Risse und Löcher. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ist das Produkt entsprechend zu entsorgen und muss ersetzt werden.

HINWEIS: Bei ordnungsgemäßer Pflege und Lagerung beträgt die Lebensdauer des Produkts ab Herstellungsdatum 4 Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraums sollten Sie das Produkt entsprechend ersetzen.

ENTSORGUNG

Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, zerschneiden Sie dieses und entsorgen Sie es gemäß den lokalen Entsorgungsbestimmungen. Selbiges gilt für die Verpackung. Nicht in der Natur entsorgen. Handeln Sie verantwortungsbewusst und entsorgen Sie Abfälle auf ihre vorgeschriebene Art und Weise.

Bitte laden Sie die Konformitätserklärung unter www.bestwaycorp.com herunter.

EN 13138-1:2021+AC:2022; BS EN 13138-1:2021+AC:2022