


Wassermatte Gebrauchsanweisung

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG

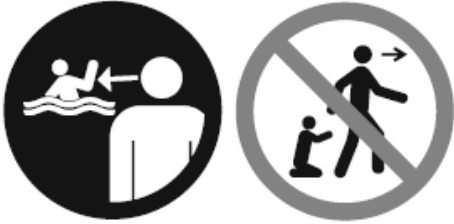

Lassen Sie Ihr Kind zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt — Gefahr durch Ertrinken.

- Aufbau nur durch eine erwachsene Person.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Nur im Freien verwenden.
- Selbst kleine Wassermengen können, insbesondere für kleine Kinder, ein ernsthaftes Ertrinkungsrisiko darstellen. Es ist daher äußerst wichtig, das Wasser bei Nichtgebrauch vollständig abzulassen. Eltern und Aufsichtspersonen sollten immer wachsam sein und sicherstellen, dass sich Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Wasser aufhalten, egal wie flach dieses ist.
- Beton, Asphalt oder andere harte Oberflächen sind als Aufstellort ungeeignet.
- Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche mit einem Mindestabstand von 2 m zu Gebäuden oder anderen Hindernissen (Wäscheleinen, Zäunen, elektrische Leitungen etc.).
- Wir raten dazu, dass Kinder beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne gewandt sind.
- Veränderungen am Originalprodukt (Anbringen von Zubehör etc.) dürfen nicht ohne die Zustimmung des Herstellers durchgeführt werden.
- **BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF. DAS PRODUKT ENTHÄLT DIVERSE KLEINTEILE UND SOLLTE DAHER NUR VON EINER ERWACHSENEN PERSON AUFGEBAUT WERDEN.**
- Ein unsachgemäßer Aufbau stellt eine potentielle Gefahr dar.
- **Der rote Stecker dient als wesentliches Verbindungselement und sollte während des Aufbaus festgezogen werden.**

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

Artikelnummer	Altersempfehlung
52565; 52571; 98792; 52698	Ab 2 Jahren
52699	NICHT VERFÜGBAR (NUR FÜR HAUSTIERE)

Beachten Sie die auf der Verpackung abgebildete Artikelnummer. Bewahren Sie diese zur späteren Wiederverwendung sorgfältig auf.

DEN RICHTIGEN AUFSTELLORT FINDEN

Empfehlungen zum korrekten Aufbau des Produktes: Vermeiden Sie den Aufbau des Produktes in der Nähe von Hängen oder Gefällen und achten Sie auf die nötige Festigkeit des gewählten Untergrundes. Weicher oder aufgelockerter Boden (Sand oder Schlamm) oder erhöhte Flächen (Terrassen, Plattformen, Balkone) sind als Aufstellfläche daher nicht geeignet.

- Wird das Produkt auf einer für den Aufbau unzureichenden Fläche verwendet, kann dies zu Sach- sowie Personenschäden führen.
- Ein aufgelockerter Untergrund wie Schlamm, Sand etc. ist als Aufstellort ungeeignet.
- Der gewählte Untergrund muss vor dem Aufbau des Produktes von allen Verunreinigungen und Objekten befreit werden.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über Vorschriften bezüglich Zäunen, Absperrungen sowie Beleuchtungs- und Sicherheitsvorgaben, um die Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

- Achten Sie auf einen ausreichenden Wasserstand.

WASSERPFLEGE

- Das Wasser muss - besonders an heißen Tagen oder bei merklicher Verunreinigung - in regelmäßigen Abständen gewechselt werden.
- Bitte wenden Sie sich für den Kauf von wasseraufbereitenden Chemikalien an Ihren lokalen Händler. Die Anweisungen des jeweiligen Herstellers müssen in jedem Fall beachtet werden.


WASSER ABLASSEN

- Lassen Sie die Luft aus allen Kammern ab und drücken Sie gleichzeitig die Seitenwände herunter, um das Wasser abzulassen.


REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Nach der Verwendung des Produktes können alle Oberflächen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien, welche das Produkt beschädigen könnten.
2. Lassen Sie das Produkt an der Luft vollständig trocknen. Sobald das Produkt vollständig getrocknet ist, falten Sie es vorsichtig zusammen und legen Sie es zurück in die Originalverpackung. Im Produkt verbleibende Feuchtigkeit kann zur Schimmelbildung und folglich zu Schäden führen.
3. Das Produkt muss an einem trockenen Ort bei einer Umgebungstemperatur über 15 °C sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
4. Das Produkt sollte – besonders nach längerer Lagerung - in regelmäßigen Abständen auf Schäden überprüft werden.

98792/52698/52699

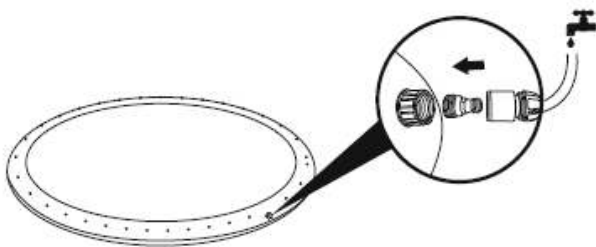

52565

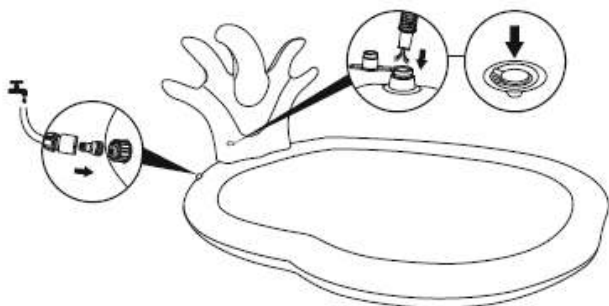

52571

