

## Zelt Wander Dome™ 4 Gebrauchsanweisung

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**BITTE LESEN SIE SIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES SORGFÄLTIG DURCH**

### ACHTUNG

Halten Sie sämtliche Flamm- und Hitzequellen vom Zeltstoff fern. Wir empfehlen, das Zelt immer gegen die Windrichtung eines eventuell vorhandenen Lagerfeuers zu platzieren. Dies reduziert das Risiko, das Glut auf Ihr Zelt geweht wird. Verlassen Sie im Brandfall sofort das Zelt durch den Ausgang. Bauen Sie das Zelt niemals in der Nähe eines Flusses, unter einem Baum oder in anderen Gefahrenbereichen auf.

Halten Sie alle Ausgänge frei von Hindernissen.

Stellen Sie sicher, dass sämtliche Lüftungsöffnungen jederzeit frei sind, um der Gefahr durch Ersticken vorzubeugen.


**BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF**

### TECHNISCHE SICHERHEITSHINWEISE

Jede andere als die hier beschriebene Nutzung sowie jegliche Modifikation am Zelt selbst sind nicht gestattet und können zu Verletzungen und/oder Beschädigungen führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, welche durch eine unsachgemäße Nutzung entstehen. Dieses Produkt ist nicht für die kommerzielle Nutzung bestimmt.

## PRODUKTBEDESCHEIBUNGEN

Artikelnummer	Zeltmaß	Aufbaumaß
68143	240 x 200 x 135 cm	240 x 200 cm

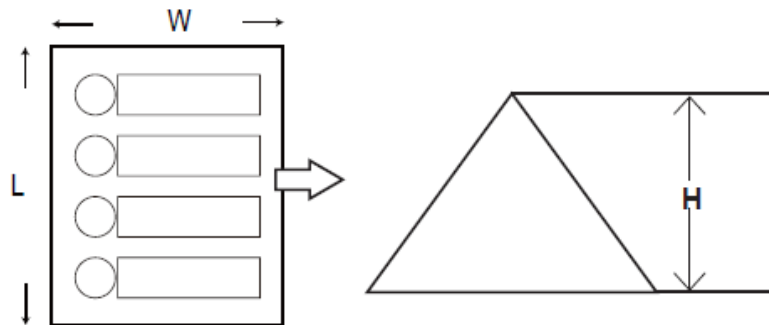

## AUFBAUANWEISUNGEN



### KOMPONENTEN & BENÖTIGTES WERKZEUG

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt anhand der in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Liste. Stellen Sie sicher, dass alle Teile mit dem Modell übereinstimmen, das Sie zu kaufen beabsichtigt haben.



### AUFBAUANLEITUNG

Orientieren Sie sich für die Installationsanleitung an den Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung. Beachten Sie dabei, dass die Zeichnungen lediglich zur Veranschaulichung dienen und nicht exakt das tatsächliche Produkt abbilden müssen. Die Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.

Die Stangen enthalten Fiberglas; wir empfehlen, bei der Montage Handschuhe zu tragen.

Die sichere Verwendung des Zeltes ist nur durch die ordnungsgemäße Anwendung des Verankerungssystems gewährleistet. da es bei leichtem Wind angehoben werden kann.

## WARTUNG & LAGERUNG

1. Reinigen Sie das Zelt indem Sie sämtliche Verunreinigungen mit einem Schwamm und kaltem Wasser entfernen. Bitte verwenden Sie dabei ausschließlich Seife ohne chemische Zusätze.
2. Reinigen Sie das Zelt niemals in der Waschmaschine oder trocknen es im Wäschetrockner. Waschen Sie es mit der Hand und lassen Sie es an der Luft trocknen.
3. Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Zelt wieder verpacken. Dies beugt der Bildung von Schimmel, schlechten Gerüchen und Verfärbungen vor.
4. Lagern Sie das Zelt an einem trockenen Ort bei moderaten Temperaturen zwischen 10 und 38 °C. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

